



Bedienungsanleitung

14 CT 2206
16 CT 2216

PHILIPS

Einleitung

Es freut uns, daß Sie ein Farbfernsehgerät aus unserer Serie gekauft haben – ein sehr modernes Gerät mit vielen Möglichkeiten, die Sie am besten kennenlernen werden, wenn Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen.

Wurde das Gerät bereits von Ihrem Händler eingestellt, dann ist besonders der Abschnitt "Bedienung des Fernsehgerätes" für Sie wichtig (s. S. 9).

Noch eine Vorbemerkung: Wenn wir von Programm-Nummern sprechen, meinen wir die Nummern, die Sie selbst den Sendern geben, also 1, 2, 8 usw.

Gewährleistung

Sie haben einen Gewährleistungs-Anspruch auf Ihr Gerät. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über alle Gewährleistungsbestimmungen informieren.

Die Aufstellung des Fernsehgerätes

Damit Sie ein kontrastreiches Bild erhalten, ist das Gerät so zu vertiefen, daß kein direktes Sonnen- oder Lampenlicht auf den Bildschirm fällt. Abends möglichst bei gedämpftem Licht fernsehen, da sonst das Bild zu grell ist.

Belüftung

Die Belüftungslöcherungen im Gehäuse dürfen nicht abgedeckt werden, damit das Gerät sich nicht überhitzen kann. Stellen Sie es auch nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.

Einbau

Wollen Sie das Gerät in einen Schrank oder eine Regalwand einbauen, so muß oben und an den Seiten ein Raum von **mindestens 8 cm** frei bleiben. Wenn nicht so viel Raum vorhanden ist, müssen Öffnungen in den Regalbrettern angebracht werden (über und unter den Belüftungsschlitzen Ihres Fernsehgerätes).

Antennenanschluß

An den Eingang T (Geräte-Rückwand) muß eine kombinierte VHF/UHF-Antenne mit Koaxialkabel und passendem Stecker angeschlossen werden. Haben Sie eine andere Kabel-Stecker-Kombination, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Er kann Ihnen einen Spezialadapter beschaffen.

Teleskopantenne

Den Stecker in die Antennenbuchse T an der Rückseite stecken und die Antenne herausziehen und ausrichten.



Die Teleskopantenne wird, von vorne gesehen, rechts oben an der Rückwand befestigt.

Anschluß an die Netzspannung

Sie können Ihr Fernsehgerät an Netzspannungen von 220 V/50 Hz. anschließen. Haben Sie in Ihrer Wohnung eine andere Netzspannung, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Bedienung

Die Fernbedienung erteilt dem Fernsehgerät Befehle durch unsichtbare Infrarot-Signale. Sie muß dabei mit der Vorderseite auf das Fernsehgerät gerichtet werden.

Jeweils eine Taste ganz drücken, nicht zwei Befehle gleichzeitig erteilen.


Die Fernbedienung wird von einer Batterie gespeist. Wir raten Ihnen, diese Batterie einmal im Jahr auszuwechseln. Das Einsetzen der Batterie ist auf Seite 11 beschrieben.

Einstellen des Fernsehgerätes




Die Klappe des Fernsehgeräts läßt sich öffnen, wenn man sie an der rechten Seite nach vorne zieht.

① Einschalten



Netzschalter ① drücken. In der Anzeige erscheint Programm-Nummer 1.

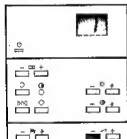

(Wenn kein Sender empfangen wird, wird der Ton unterdrückt. Nur die Programm-Nummer in der Anzeige weist darauf hin, daß das Gerät eingeschaltet ist.)
Wenn nach einigen Sekunden der Ton kommt und Sie die Wiedergabe zu laut finden, dann Minustaste (mit --- bezeichnet) gedrückt halten, bis die von Ihnen gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Abstimmen des Gerätes


Ihr Fernsehgerät besitzt drei Empfangsbereiche.

Jeder Bereich ist an einem farbigen Balken zu

erkennen, der nur während des Abstimmens des Gerätes auf dem Bildschirm sichtbar ist:
Rot = VHF I
Grün = VHF III und
Gelb = UHF.

Jedesmal, wenn der Farbbalken an die rechte Seite des Bildschirms kommt, schaltet das Gerät auf den folgenden Bereich um, was an der anderen Farbe des Balkens zu erkennen ist, der dann wieder von links nach rechts über den Bildschirm läuft.

Sachen und Festlegen von Sendern

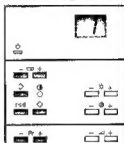

1) Taste ① drücken. Die Programm-Nummer blinkt nun in dem Fenster, und auf dem Schirm erscheint ein Farbbalken.

2) Taste H-G kurz drücken. Die Programm-Nummer in dem Fenster verschwindet und der Farbbalken läuft nach rechts, bis ein Fernsehsender erreicht ist. Dann erfolgt automatisch die Feineinstellung*. Jetzt erscheint die Programm-Nummer wieder in dem Fenster. Ist das Bild schlecht oder wird ein anderer Sender gewünscht, Taste H-G erneut drücken, ist es der richtige Sender und ist das Bild gut, dann:

3) Taste ④ der Programmlisten Pr (für größere Programm-Nummern) oder Taste --- (für kleinere Programm-Nummern) drücken, bis die gewünschte Programm-Nummer in dem Fenster blinkt. Nun:

4) Taste ② drücken. Die Programm-Nummer blinkt nicht mehr, was bedeutet, daß der Sender unter dieser Nummer in Fernsehgerät festgelegt ist. Gleichzeitig verschwindet der Farbbalken vom Schirm.

*Jeder Sender wird auf die bestmögliche Empfangsqualität abgestimmt. In seltenen Fällen kann es erforderlich sein, mit Taste + oder --- von --- eine kleine Korrektur anzubringen.

Für das Festlegen der folgenden Sender die Punkte 1 bis 4 wiederholen. Insgesamt können 20 Sender festgelegt werden, und zwar unter den Nummern 0 bis 19. Wird ein Videorecorder an das Fernsehgerät angeschlossen (siehe Seite 11), muß die Programm-Nummer 0 auf den Videorecorder abgestimmt werden. Unter dieser Nummer deshalb keinen Fernsehsender festlegen.

Voreinstellung von Bild und Ton

Die Bildhelligkeit, die Farbsättigung und die Lautstärke werden in der Fabrik bereits voreingestellt.

Sie können diese Voreinstellung jedoch mit den Tasten + bzw. - der Farbsättigung (3), der Bildhelligkeit (2) und der Lautstärke (4) nach Ihrem persönlichen Geschmack ändern. Diese geänderten Einstellungen können wie folgt in dem Gerät festgelegt werden:



- 1) Taste > drücken (Farbbalken erscheint und die Programm-Nummer blinkt).
- 2) Grüne Taste drücken (an der Fernbedienung).
- 3) Taste < drücken (Farbbalken verschwindet und die Programm-Nummer blinkt nicht mehr). Ihre Voreinstellung ist nun unter der grünen Taste festgelegt und kann nach jeder Änderung der Bild- und Töneinstellungen mit den Tasten + bzw. - wieder mit der grünen Taste zurückgeholet werden.

Ändern der Kontrasteinstellung



Der Bildkontrast läßt sich mit dem Knopf (1) ändern.


Diesen Knopf für geringeren Kontrast nach links und für höheren Kontrast nach rechts drehen.

Hinweis! Bei einem zu starkem Kontrast wird das Bild dunkel und bei einem zu geringen Kontrast wird es flau.


Alle Einstellungen sind nun beendet. Sie können die Klappe am Gerät wieder schließen.

Bedienung des Fernsehgerätes

① Einschalten des Fernsehgerätes




Netzschalter (1) (am Gerät) drücken.



In der Anzeige erscheint Programm-Nummer 1 und auf dem Bildschirm der unter dieser Nummer festgelegte Sender. Sollte er in diesem Augenblick gerade nicht senden, dann hören Sie keinen Ton. Nur die Programm-Nummer in der Anzeige weist darauf hin, daß das Gerät eingeschaltet ist.

Fernbedienung

Programmwahl



Für die Programm-Nummern 0 bis 9 die betreffende Zifferntaste drücken. Für die Programm-Nummern 10 bis 19 zunächst Taste 1- und danach die Zifferntaste drücken.




Bild und Ton

☉ Helligkeit, ☺ Farbseättigung und Lautstärke können Sie mit den + und - Tasten einstellen.

Diese Änderung wird nicht gespeichert. Bei Druck auf die grüne Automatic-Taste sowie nach dem erneuten Einschalten des Gerätes kehrt die gespeicherte Bild- und Ton-Einstellung wieder zurück.

Wenn Sie die geladerte Bild- oder Ton-Einstellung speichern wollen, drückt sie mit der grünen Automatic-Taste abgerufen werden kann, siehe den Text Voreinstellung von Bild und Ton auf Seite 9.

Automatisches Suchen eines Fernsehsenders mit der Taste >>>



Das wird in dem Abschnitt 'Suchen und Festlegen von Sendern' auf Seite 8 beschrieben.

☹ Ton-Unterbrechung



Taste ☹ drücken.

Durch Druck auf die grüne Automatic-Taste oder nochmaligen Druck auf Taste ☹ wird der Ton wieder eingeschaltet.

Zurückschalten auf 'Bereitschaft' (stand-by)

Taste ☺ drücken.

Die mit ☺ bezeichnete Lampe (am Gerät) leuchtet auf und zeigt an: das Gerät steht auf 'Bereitschaft', ist also sofort betriebsbereit. Durch Druck auf eine Zifferntaste wird es wieder eingeschaltet.




Bei längerer Abwesenheit empfiehlt es sich, das Gerät mit dem Netzschalter ① am Gerät auszuschalten.

Bedienung des Fernsehgerätes ohne Fernbedienung

Falls die Fernbedienung ausfallen sollte, z.B. weil die Batterie leer ist und Sie gerade keine neue zur Hand haben, können Sie das Gerät trotzdem benutzen.

Hinter der Klappe (am Gerät) befinden sich dafür folgende Tasten:

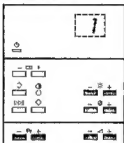

Pr + und -

Solange Taste Pr (+) gedrückt wird, laufen die Programm-Nutzwerte in dem Fenster vorwärts, bzw. rückwärts, wenn die Taste (-) gedrückt wird.

☺ Farbseättigung

Taste (+) für mehr und Taste (-) für geringere Farbseättigung drücken.

☉ Bildhelligkeit

Taste (+) für mehr und Taste (-) für geringere Bildhelligkeit drücken.

☹ Lautstärke

Taste (+) für mehr und Taste (-) für weniger Lautstärke drücken.

☺ Kontrast

Knopf ☺ für höheren Kontrast nach rechts und für geringeren Kontrast nach links drehen.

Anschlußmöglichkeiten

⊖ Kopfhörer




Der Kopfhörer (8 bis 600 Ohm) wird an ⊖^{*} angeschlossen. Die Lautsprecher können auf Wunsch mit dem Schalter links neben diesem Anschluß ausgeschaltet werden.

Anschließen eines Videorecorders

Am Antenneneneingang des Fernsehgerätes kann ein Videorecorder angeschlossen werden. In dem Fall den Antennenstecker des Fernsehgerätes herausziehen und an den Eingang ANTENNA IN des Videorecorders anschließen.

Dann mit dem mit dem Videorecorder mitgelieferten Kabel den Antenneneneingang des Fernsehgerätes mit dem Ausgang ANTENNA, CUT des Videorecorders verbinden. Für die Wiedergabe von Videofilmen oder aufgezeichneten Fernsehprogrammen muß das Fernsehgerät auf den Videorecorder abgestimmt werden. Siehe hierfür die Gebrauchsanweisung des Videorecorders.

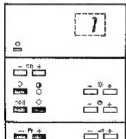

Das Abstimmen auf den Videorecorder geschieht wie folgt:

- Fernsehgerät einschalten.
- Videorecorder einschalten.

* Der Anschluß befindet sich an der rechten Seite unter dem Tragegriff oder an der Vorderseite neben Taste ⊖.

- Taste ⊖ am Fernsehgerät drücken. Anschließend am Fernsehgerät:
- Taste CH kurz drücken. Erscheint das Signal des VCR auf dem Bildschirm, dann:
- Programm-Nummer 0 mit den Tasten FV + oder - wählen und anschließend:
- Taste ⊖ drücken.

Das Fernsehgerät ist nun auf den Videorecorder abgestimmt. Für die Wiedergabe von Videofilmen oder aufgezeichneten Fernsehprogrammen brauchen Sie nach dem Einstellen des Videorecorders und des Fernsehgerätes nur Programm-Nummer 0 zu wählen. Für die Bedienung des Videorecorders siehe die mit dem Recorder mitgelieferte Gebrauchsanweisung.

An den Antenneneneingang des Fernsehgerätes können außerdem eine Fernsehkamera oder ein Fernsehspiel angeschlossen werden.

Allgemeines

Das Einsetzen der Batterie

Klappe des Batteriehalters an der Unterseite der Fernbedienung abnehmen, indem die Lappe nach vorn gedrückt wird. Batterie an die Kontaktpunkte anschließen und in den Batteriehalter einsetzen. Klappe wieder auf den Batteriehalter drücken. Nun ist die Fernbedienung benutzbar. Wir empfehlen Ihnen, die PHILIPS G-V-Batterie 6F22S zu verwenden (lange Lebensdauer).

Das Öffnen des Gerätes

Die Rückwand des Gerätes darf nur von einem Service-Techniker abgenommen werden.

Das Einschalten des Gerätes in geöffnetem Zustand ist lebensgefährlich wegen der Gefahr der Berührung von Teilen, die unter sehr hoher Spannung stehen!

Zur Beachtung

Wenn das Bild auf dem Bildschirm verschwimmt und nur noch ein heller waagrecht Streifen zu sehen ist, müssen Sie das Gerät sofort ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und Ihren Fachhändler benachrichtigen.

Reinigung des Gerätes

Das Gerät kann mit einem Staubtuch oder feuchtem Fensterleder gereinigt werden. Verwenden Sie keine alkohol-, spiritus- oder ammoniakhaltigen Reinigungsmittel!

Störungen

Nachstehend geben wir Ihnen noch einige Hinweise, wie Sie mögliche Empfangs-Störungen selbst beseitigen können.

Weist das Gerät jedoch einen Fehler auf, den Sie nicht mit den Reglern im Bedienungsfeld beseitigen können, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und Ihren Fachhändler benachrichtigen.

Kein Bild, kein Ton

Ist der Stecker richtig mit der Steckdose verbunden?

Sind Helligkeit, Kontrast und Lautstärke richtig eingestellt? Ggf. grüne Taste drücken. Vermutlich keine Sendung auf der von Ihnen gewählten Programm-Nummer. Andere Programm-Nummer wählen. Wurde das Gerät mit Taste (1) eingeschaltet? Steht das Gerät auf 'Bereitschaft'?

Bild vorhanden, Ton fehlt

Sind die Lautsprecher mit dem Schalter neben dem Kopfhöreranschluß abgeschaltet?

'Schnee' auf dem Bildschirm, Rauschen

Ist die Antenne richtig angeschlossen?

Das Programm ist farbig, das Bild

schwarzweiß

Ist die Farbsättigung richtig eingestellt? Ggf. grüne Taste drücken.

Das Gerät reagiert nicht richtig auf die Fernbedienung

Vermutlich ist die Batterie erschöpft. Batterie auswechseln!

Wenn das Fenster des Infrarotauges am Gerät oder an der Fernbedienung schmutzig ist, kann es vorkommen, daß das Gerät nicht richtig reagiert. Das Fenster kann mit einem feuchten Fensterleder gereinigt werden.

Ausfallen der Netzspannung

Wenn während des Fernsehens die Netzspannung ausfällt, steht das Gerät bei Wiederkehr der Netzspannung auf 'Bereitschaft'.

Sie können es dann wieder einschalten, indem Sie auf die Senderwehrtaste drücken.

Achtung

Wenn in der Anzeige des Gerätes, E0, E1, E2 oder E3 erscheint, benachrichtigen Sie Ihren Fachhändler.